



Montageanleitung VS1


Befestigungsart: **Spannschuh**

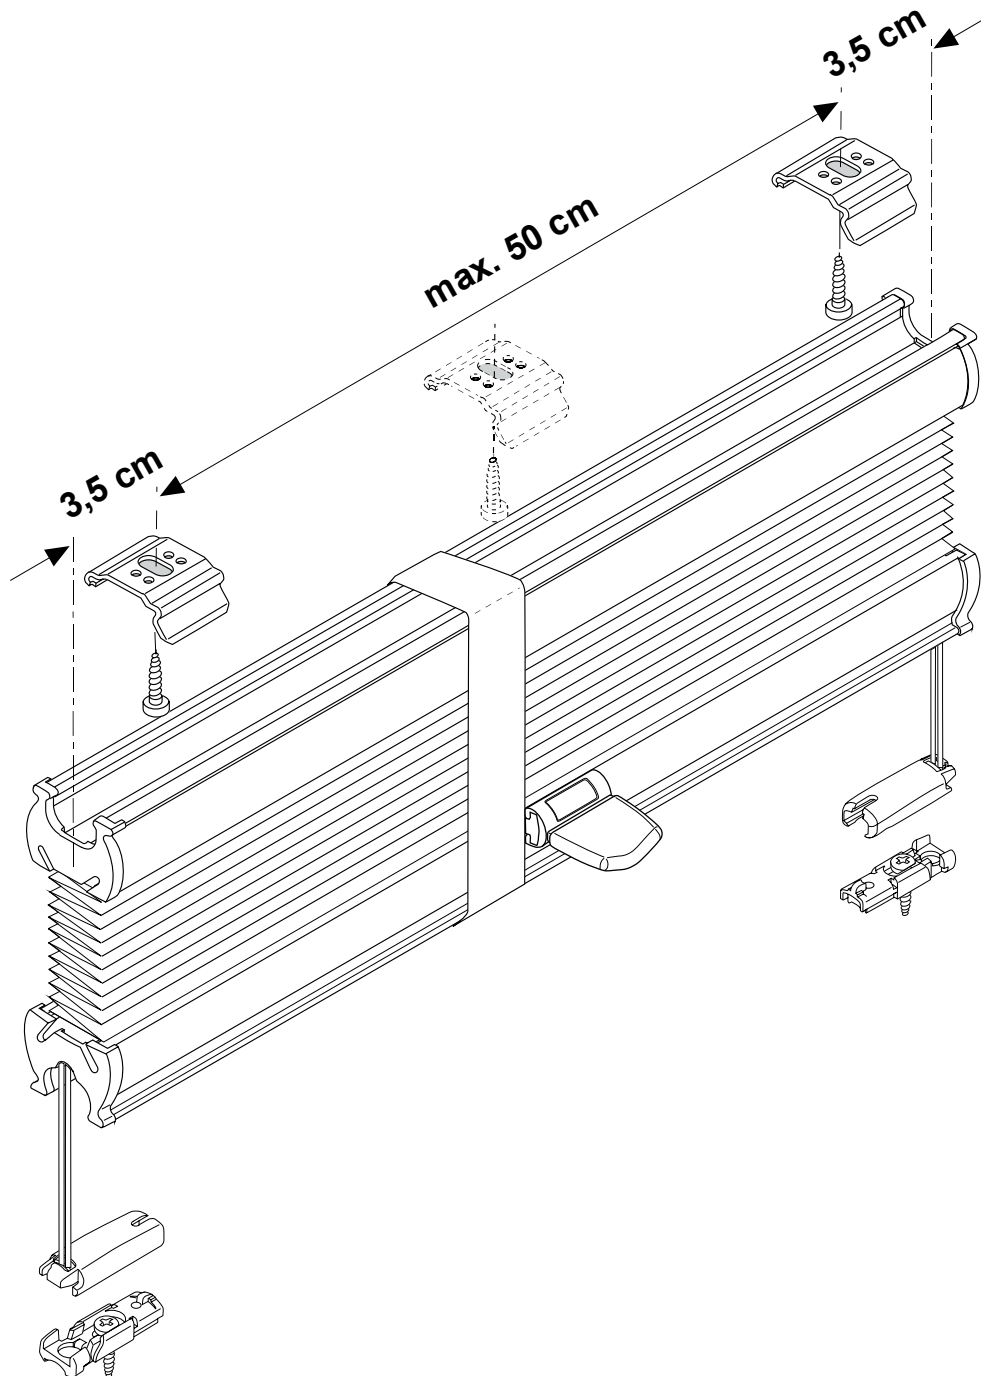

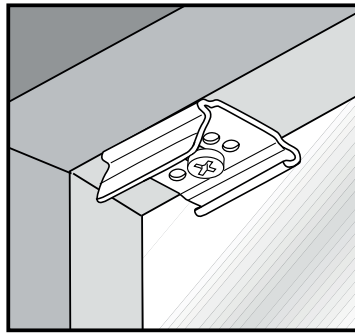












Montageanleitung VS1

Befestigungsart: **Spannschuh**



-  2,2 mm x
-  2,0 mm x
-  2,0 mm x
-  1,5 mm x

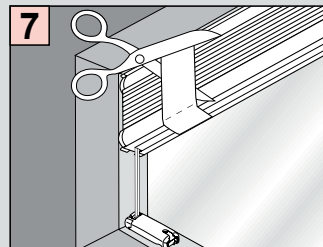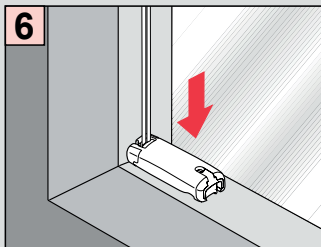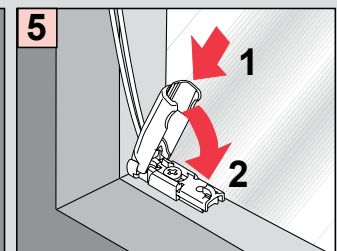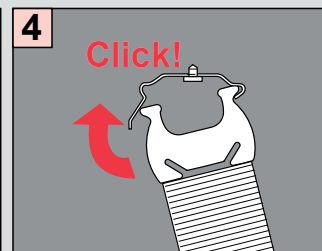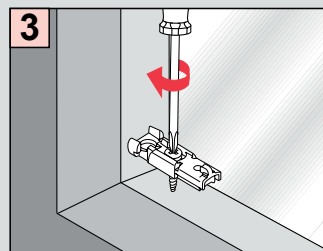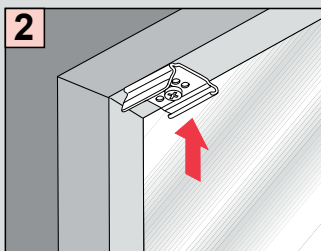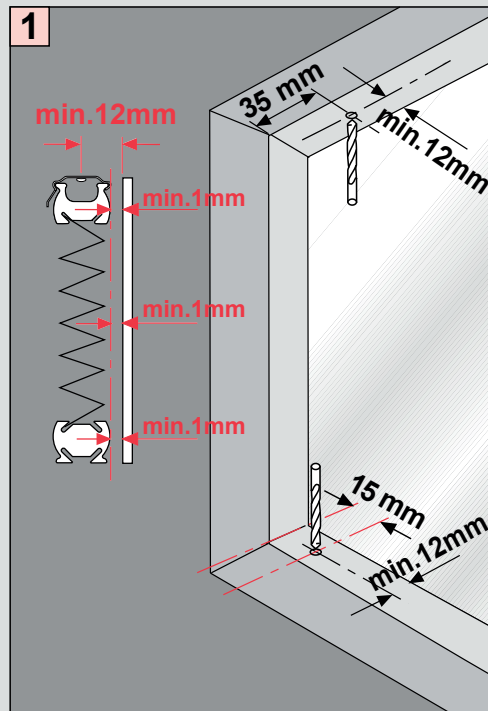

Demontage

